




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,IT3](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,IT3)

## Moduł IN/OUT (HX7, HY10)

WX-016-0096

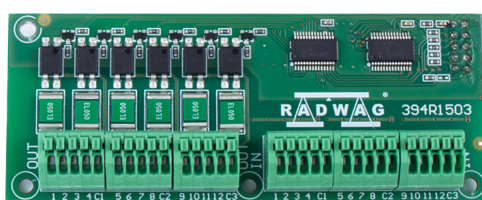

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Moduł IN/OUT – półprzewodnikowe wejścia/ wyjścia cyfrowe, które mogą przyjmować dwa stany binarne: „0” (nieaktywne) lub „1” (aktywne). Aktywacja wejścia realizuje przypisaną funkcję wagi, na przykład zerowanie, tarowanie lub uruchomienie procesu. Aktywacja wyjścia informuje o wykonaniu przypisanej funkcji, na przykład o przekroczeniu określonego progu masy, stabilności wagi lub o trwaniu procesu.

Moduł IN/OUT za dopłatą występuje w terminalu: PUE HX7 i PUE HY10 (12 IN/ 12 OUT).

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Terminal wagowy PUE HX7

Terminal wagowy PUE HY10