


## Module E/S (PUE H315)

WX-016-0275

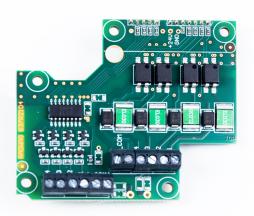



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Description**

Module E/S – entrées/sorties numériques à semi-conducteur pouvant prendre deux états binaires : «0» (inactif) ou «1» (actif). L'activation de l'entrée exécute la fonction de balance attribuée, par exemple la mise àzéro, le tarage ou le démarrage d'un processus. L'activation de la sortie informe sur l'exécution de la fonction attribuée, par exemple sur le dépassement d'un certain seuil de poids, la stabilité de la balance ou sur le processus en cours.

Le module E/S est disponible moyennant un supplément dans le terminal : PUE H315 (4 E/4S).

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Terminal de pesage PUE H315