



Pèse-Palette inoxydable H315.4P.600.H

WP-235-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,7MZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max] 600 kg

Capacité minimale [Min] 4 kg

Précision de lecture [d] 200 g

Étendue de tare -600 kg

Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées 200 g

Classe de précision OIML III

Paramètres physiques

Afficheur 4,3" LCD (rétro-éclairé)

Longueur de câble 3 m

| Paramètres physiques | |
|---|--|
| Dimension du plateau | 860×1200 mm |
| Dimensions d'appareil L x P x H | 1330×860×80 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 1400×900×430 mm |
| Masse de balance avec le terminal | 46 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | RS232, USB |
| Interfaces optionnelles | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentation optionnelle | accumulateur interne |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 7h |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |



Additional fee for verification





Accessoires (Additional Fee)

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Câbles RS 232 (balance – imprimante) | Adaptateur USB |
| Afficheurs | Imprimante de tickets de caisse |
| Câbles de réseau (balance – Ethernet) | Câble USB (balance – imprimante) |
| Câbles RS 232, RS 485 | Supports, Statifs, bras-supports |
| Alimentateurs | Convertisseur RS 232 – USB |
| Convertisseur RS 232 – Ethernet | |

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

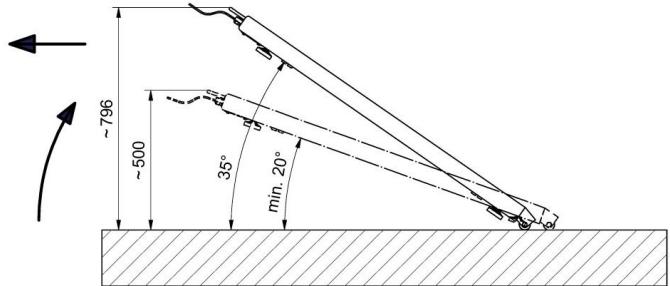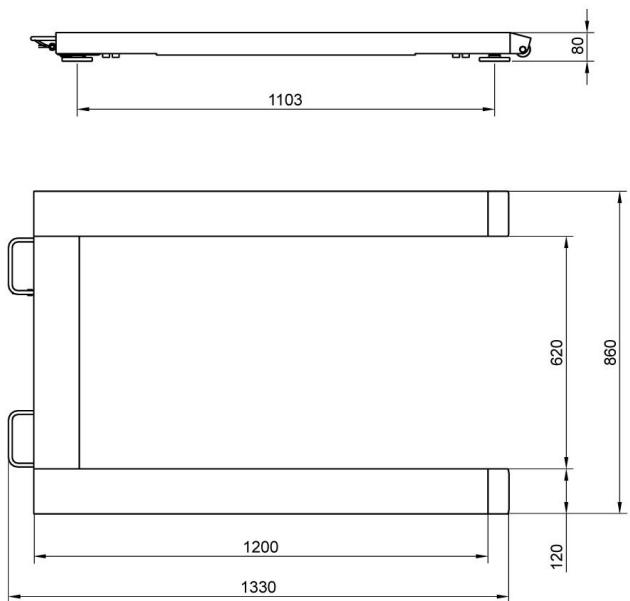

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kólek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.