



Balance de précision PS 360.R2.H

WL-221-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,LR4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

 Autotest	 Dosing	 % Percent Weighing	 Σ Totalizing
 Parts counting	 Peak hold	 Newton unit measurement	 Statistics
 Checkweighing	 Under-pan weighing	 GLP Procedures	 Animal weighing
 P Density determination			

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	360 g
Capacité minimale [Min]	20 mg
Précision de lecture [d]	0,001 g
Étendue de tare	-360 g
Répétabilité (Max)	0,001 g
Répétabilité (5% Max)	0,0005 g

Paramètres métrologiques	
Linéarité	±0,002 g
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	interne (automatique)
Dérive de température de la sensibilité	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Paramètres physiques	
Système de niveling	manuel
Afficheur	5,3" LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	Ø100 mm
Dimensions de colis L x P x H	475x380x345 mm
Masse nette	4,2 kg
Masse brute	6,2 kg
Construction	
Degré de protection	IP 54
Interface de Communication	
Interface de Communication	2xRS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (option)
Paramètres électriques	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 12 – 15V DC 0,4A max
Prise d'alimentation par l'appareil	4 W
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.
Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST

¹ Les scanners de codes-barres disponibles en accessoire coopèrent avec la balance en utilisant uniquement l'interface RS232.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires	Afficheurs
Alimentateurs	Imprimante de tickets de caisse
Câbles d'alimentation de cigare-allume	Écran de protection anti-poussière
Câble USB (balance – imprimante)	Pesage sous la balance
Lecteurs de code-barres	Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles RS 232, RS 485	


Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- R Panel [WX-010-0187]
- R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H

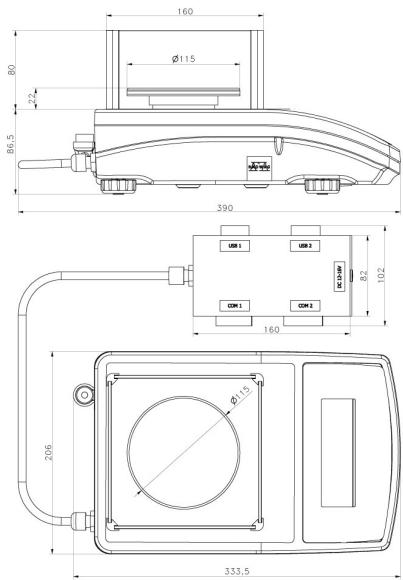

PS R2.H, d = 1 mg

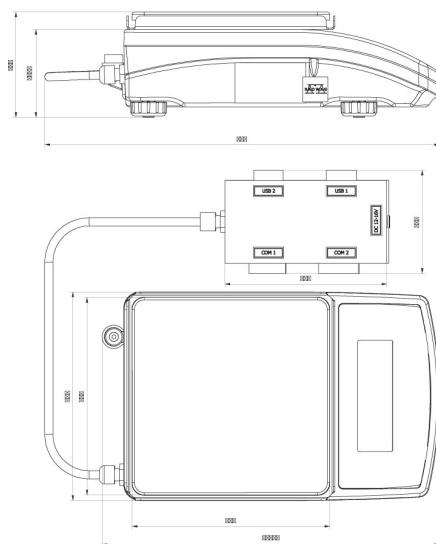

PS R2.M.H, d = 10 mg